**OEM Automatic Ltd**
Address: Whiteacres, Whetstone Leicester, LE8 6ZG
0116 284 9900 | Orders@oem.co.uk | www.oem.co.uk

# LEGEND PLATES

Legend plate frames & inserts

LIB9
Legend Plate Wide Blank Aluminium



- Standard or large width frames
- 5 legend insert colour options
- Option for custom engraved texts
- Option for twin touch head

### PRODUCT DESCRIPTION


Legend plate frames are mounted on the pushbutton head before installation in the panel and the inserts are simply snaped into the legend plate frame.
Inserts are available in red, black, white, transparent or standard silver.
LIAx are standard width inserts for 2 lines of up to 13 characters.
LIBx are large width inserts for 2 lines of up to 18 characters.
LWP3 is the standard frame for LIAx inserts.
LWG3 is the standard frame for LIBx inserts.
LWP4 is a square profile frame for LIAx inserts
LWP2 is for twin & tripple touch heads for LIAx inserts.

All options below are for blank legend plate inserts but we can offer a wide range of pre engraved inserts of standard texts or symbols. We can also custom engrave the inserts to your exact requirement, please contact us for more details.

# TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| **Colour** | Grey |

| | |
|---|---|
| **Temperature operational min** | -25 °C |
| **Temperature operational max** | 70 °C |
| **Storage temperature min** | -40 °C |
| **Storage temperature max** | 70 °C |
| **Approvals** | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| **Climatic resistance - cyclic damp heat** | IEC 60068-2-30 |
| **Climatic resistance - sea air** | IEC 60068-2-52 |
| **Climatic resistance - constant humid heat** | IEC 60068-2-3 |

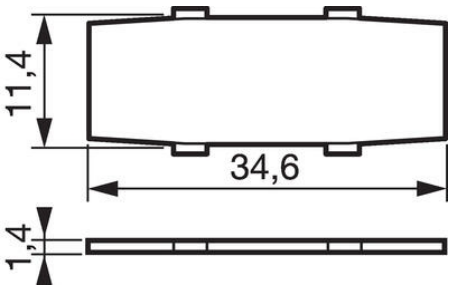


Standardtext

| Text | Kod | Text | Kod | Text | Kod | Text | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alarm | 321 | Hand - 0 - Auto | 597 | Power On | 330 | Start | 301 |
| Auto | 313 | Hand - Auto | 583 | Reset | 307 | Stop | 302 |
| Close | 314 | Jog | 328 | Reset | 315 | Tripped | 3327 |
| Down | 336 | Lower | 308 | Reverse | 306 | Up | 335 |
| Fast | 310 | Off | 304 | Run | 327 | 0 - I | 081 |
| Forward | 305 | On | 303 | Running | 3326 | 0 - I - Start | 083 |
| Hand | 324 | Open | 313 | Slow | 309 | I - 0 - II | 091 |

Standardsymboler ISO/DIN

| Beskrivning | Symbol | Kod |
|---|---|---|
| Rak förflyttarlist rörelse<br>ISO 1 | | A01 |
| Alternerande rak rörelse<br>ISO 5 | | A05 |
| Roterande förflyttande cirkelrör rörelse<br>ISO 1A/DIN 133 | | A07 |
| Roterande förflyttande cirkelrör rörelse<br>ISO 19 | | B07 |
| Fransår<br>ISO 16 | | A16 |
| Vändanordning<br>ISO 28 | | A26 |
| Vändanordning<br>ISO 29 | | A29 |
| Justerbar<br>ISO 62 | | A62 |
| Klämma-tryg, pressar<br>ISO 6534 | | A63 |
| Klämma-tryg, pressar<br>ISO 6336 | | B63 |

| Beskrivning | Symbol | Kod |
|---|---|---|
| Trigonal, lodrät<br>ISO 6149 | | A64 |
| Trigonal, lodrät<br>ISO 6462 | | A64 |
| Borrrörelse<br>ISO 45 | | A65 |
| Trigonal cirkelrörelse<br>ISO 68 | | A66 |
| Automatiskt cykelsätt (som semiautomatisk)<br>ISO 67 | | A67 |
| Manuell kontroll<br>ISO 68 | | A68 |
| I-0/Ton= Stoppa elmotorstyrning<br>ISO 70 | | A70 |
| ON/OFF- knäs + öppna elmotorstyrning<br>ISO 71 | | A71 |
| Skyddsstyrning, manuell impuls<br>ISO 72/ DIN 169 | | A72 |

| Beskrivning | Symbol | Kod |
|---|---|---|
| Stopp<br>ISO 7010/ DIN 46 | | A73 |
| Stoppa<br>ISO 72/ DIN 45 | | A75 |
| Varning, pågående kraft<br>ISO 30/ DIN 74 | | A92 |
| Huvudbrytare<br>ISO 84 | | A94 |
| Ändstämsanordning<br>ISO 107 | | C01 |
| Belysning<br>ISO 102/ DIN 108 | | C02 |
| Kontrollanordning<br>ISO 101/ DIN 715 | | C07 |
| Blås<br>ISO 108/ DIN 264 | | C08 |
| Rod<br>ISO 109/ DIN 264 | | C09 |
| Ljud- Alarm<br>DIN 110 | | C01 |

Tillägg standardsymboler

| 001 | 021 | P01 | P02 | R01 | R02 | R03 | 003 | 004 | 005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | II | III | IV |

Standardtext

| Text | Kod | Text | Kod | Text | Kod | Text | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alarm | 321 | Hand - 0 - Auto | 597 | Power On | 330 | Start | 301 |
| Auto | 313 | Hand - Auto | 583 | Reset | 307 | Stop | 302 |
| Close | 314 | Jog | 328 | Reset | 315 | Tripped | 3327 |
| Down | 336 | Lower | 308 | Reverse | 306 | Up | 335 |
| Fast | 310 | Off | 304 | Run | 327 | 0 - I | 081 |
| Forward | 305 | On | 303 | Running | 3326 | 0 - I - Start | 083 |
| Hand | 324 | Open | 313 | Slow | 309 | I - 0 - II | 091 |

Standardsymboler ISO/DIN

| Beskrivning | Symbol | Kod |
|---|---|---|
| Rak förflyttarlist rörelse<br>ISO 1 | | A01 |
| Alternerande rak rörelse<br>ISO 5 | | A05 |
| Roterande förflyttande cirkelrör rörelse<br>ISO 1A/DIN 133 | | A07 |
| Roterande förflyttande cirkelrör rörelse<br>ISO 19 | | B07 |
| Fransår<br>ISO 16 | | A16 |
| Vändanordning<br>ISO 28 | | A26 |
| Vändanordning<br>ISO 29 | | A29 |
| Justerbar<br>ISO 62 | | A62 |
| Klämma-tryg, pressar<br>ISO 6534 | | A63 |
| Klämma-tryg, pressar<br>ISO 6336 | | B63 |

| Beskrivning | Symbol | Kod |
|---|---|---|
| Trigonal, lodrät<br>ISO 6149 | | A64 |
| Trigonal, lodrät<br>ISO 6462 | | A64 |
| Borrrörelse<br>ISO 45 | | A65 |
| Trigonal cirkelrörelse<br>ISO 68 | | A66 |
| Automatiskt cykelsätt (som semiautomatisk)<br>ISO 67 | | A67 |
| Manuell kontroll<br>ISO 68 | | A68 |
| I-0/Ton= Stoppa elmotorstyrning<br>ISO 70 | | A70 |
| ON/OFF- knäs + öppna elmotorstyrning<br>ISO 71 | | A71 |
| Skyddsstyrning, manuell impuls<br>ISO 72/ DIN 169 | | A72 |

| Beskrivning | Symbol | Kod |
|---|---|---|
| Stopp<br>ISO 7010/ DIN 46 | | A73 |
| Stoppa<br>ISO 72/ DIN 45 | | A75 |
| Varning, pågående kraft<br>ISO 30/ DIN 74 | | A92 |
| Huvudbrytare<br>ISO 84 | | A94 |
| Ändstämsanordning<br>ISO 107 | | C01 |
| Belysning<br>ISO 102/ DIN 108 | | C02 |
| Kontrollanordning<br>ISO 101/ DIN 715 | | C07 |
| Blås<br>ISO 108/ DIN 264 | | C08 |
| Rod<br>ISO 109/ DIN 264 | | C09 |
| Ljud- Alarm<br>DIN 110 | | C01 |

Tillägg standardsymboler

| 001 | 021 | P01 | P02 | R01 | R02 | R03 | 003 | 004 | 005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | II | III | IV |